

日本語 (JA)

繁體中文 (TW)

한글 (KO)

Quick Reference Guide

JA クイックリファレンスガイド

TW 快速參考手冊

KO 요약 참조 안내서









Printer Tour

JA プリンタの概要説明

TW 印表機教學課程

KO 프린터 둘러보기

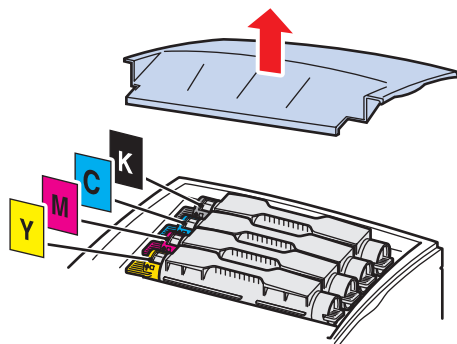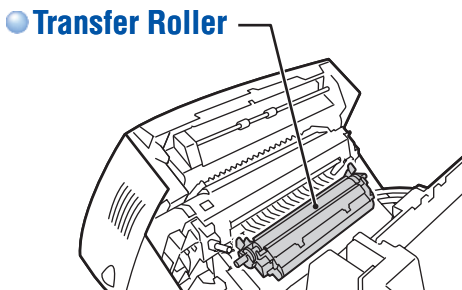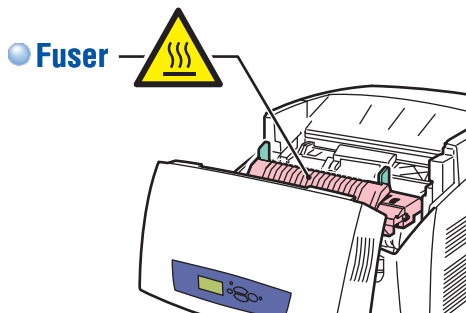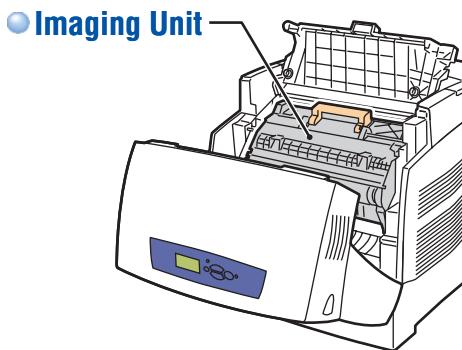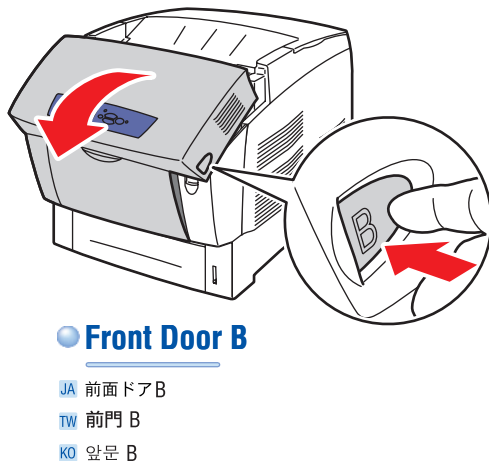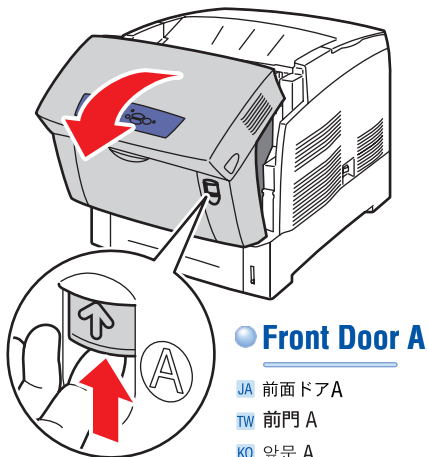

Supported Papers

JA サポートされている用紙

TW 支援的紙張

KO 지원되는 용지



Tray:	1 (MPT)	2-4
Statement 5.5 x 8.5 in.	●	
Executive 7.25 x 10.5 in.	●	●
A/Letter 8.5 x 11.0 in.	●	●
US Folio 8.5 x 13.0 in.	●	●
Legal 8.5 x 14.0 in.	●	●
A6 105 x 148 mm	●	
A5 148 x 210 mm	●	
A4 210 x 297 mm	●	●
B5 JIS 182 x 257 mm	●	●
ISO B5 176 x 250 mm	●	
Custom (H) x (W)	●	



Tray 1 (MPT)
Tray 2-4

64-90 g/m²
(17-24 lb. Bond)

● Plain Paper

JA 普通紙

TW 普通紙張

KO 일반 용지

85-130 g/m²
(22-32 lb. Bond)

● Heavy Plain Paper

JA 厚紙

TW 重磅普通紙

KO 중량 일반 용지

● Letterhead

レターヘッド

信紙信頭

양식용지



Tray 1 (MPT)
Tray 2

● Labels

JA ラベル

TW 標籤

KO 레이블 용지



Tray 1 (MPT)
Tray 2

● Phaser 25 Series Transparency

JA Phaser 25シリーズOHP フィルム

TW Phaser 25 系列投影片

KO Phaser 25 시리즈 투명 용지



Tray 1 (MPT)

100-163 g/m²
(36-60 lb. Cover)

● Thin Card Stock

JA 薄いカードストック

TW 薄卡紙

KO 얇은 카드 류

160-216 g/m²
(59-80 lb. Cover)

● Thick Card Stock

JA 厚いカードストック

TW 厚卡紙

KO 두꺼운 카드 류



● Print the "Paper Tips Page" for a complete listing.

● Go to [Reference/Printing/Supported Papers](#).

日本語 (JA)



- “用紙ヒントページ”を印刷すると、詳細なリストが得られます。
- 参照/印刷/サポートされている用紙に進みます。

繁體中文 (TW)

- 列印完整的「紙張訣竅頁」。
- 請到[參考/列印/支援的紙張部份](#)。

한글 (KO)

- 전체 용지 목록을 보려면 “용지 정보 쪽”을 인쇄하십시오.
- 참조 / 인쇄하기 / 지원되는 용지로 이동하십시오.

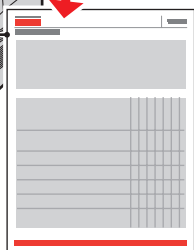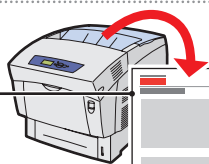

Basic Printing

JA 基本的なプリント

TW 基本列印

KO 기본 인쇄

Tray 2-4 Faceup

JA プリント面:上

TW 面朝上

KO 인쇄면을 위로




Tray 1 (MPT) Facedown


JA プリント面:下

TW 面朝下


KO 인쇄면을 아래로

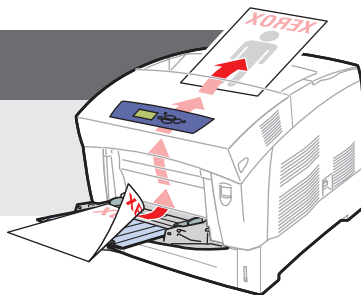

1

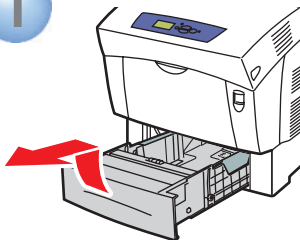


2

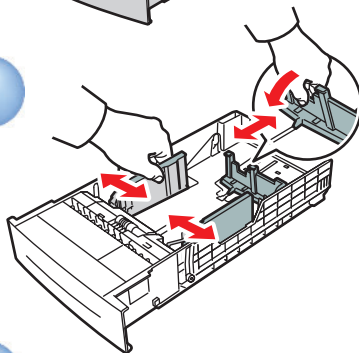


3


3.1

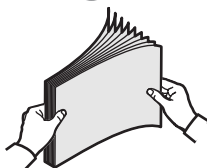


3.2

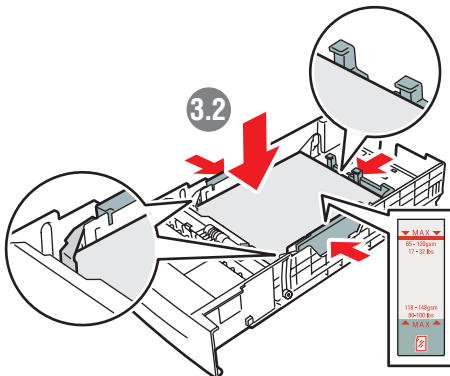


3.3

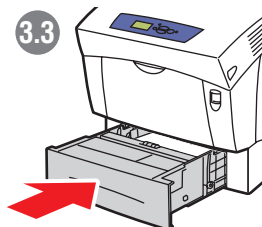


1

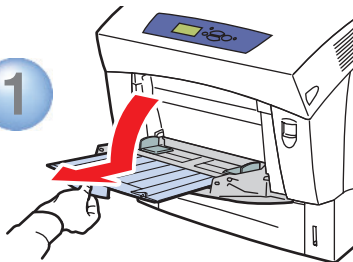


2

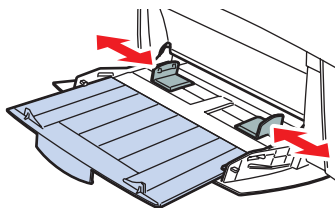

3

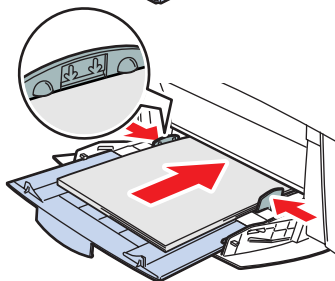

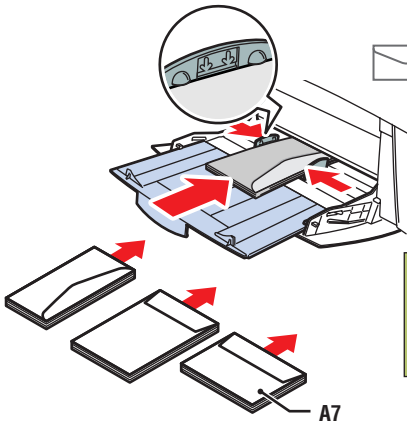

Tray: 1 (MPT)

#10 Comm.....4.12 x 9.5 in.
 Monarch.....3.87 x 7.5 in.
 A7.....5.25 x 7.25 in.
 Custom.....(H) x (W)


DL.....110 x 220 mm
 C5.....162 x 229 mm
 C6.....114 x 162 mm
 B5.....176 x 250 mm

Envelope

JA 封筒
 TW 信封
 KO 봉투



4

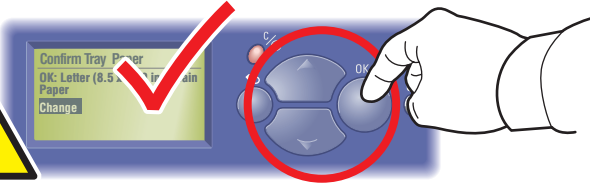

Select settings to avoid fuser damage. Use Phaser® media for best results.

JA フューザが損傷しない設定を選択してください。
 Phaserメディアを使用すると、最良の結果が得られます。

TW 選擇設定以避免定影器損壞。
 使用 Phaser 底材以取得最佳效果。

KO 정착기 손상을 방지하도록 설정합니다.
 좋은 인쇄 결과를 얻으려면 Phaser 용지를 사용하십시오.

5



Use Xerox printer driver.

JA Xeroxプリンタドライバを使用します。

TW 使用 Xerox 印表機驅動程式。


KO Xerox 프린터 드라이버를 사용하십시오

Print Quality

JA プリント品質

TW 列印品質

KO 인쇄 품질

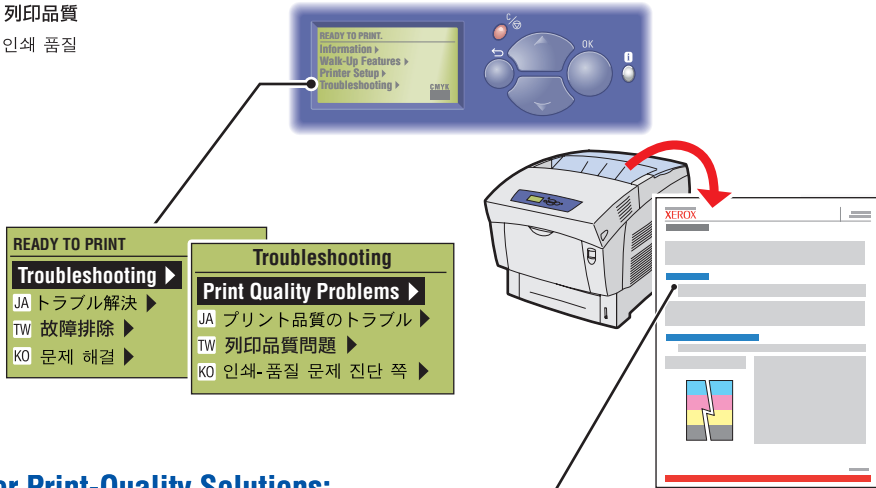

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu, and print the "Troubleshooting Print-Quality Page".
- Go to **Reference/Troubleshooting/Print-Quality Problems** or visit the Support web site.



日本語 (JA)

プリント品質の解決:

- プリント品質のトラブルメニューを表示し、“プリント品質のトラブル解決ページ”を印刷します。
- 参照／トラブル解決／プリント品質のトラブルに進むか、サポートWebサイトを参照してください。

繁體中文 (TW)

列印品質解決方法如下：

- 請參閱「列印品質問題」功能表，然後列印「列印品質故障排除頁」。
- 請到**參考/故障排除/列印品質問題**部份，或造訪支援網站。

한글 (KO)

인쇄 품질 문제를 해결하려면:

- 인쇄 품질 문제 메뉴에서 “인쇄 품질 쪽 문제 해결하기”를 인쇄하십시오.
- 참조 / 문제 해결 / 인쇄 품질 문제로 이동하거나 지원 웹 사이트를 방문하십시오.


www.xerox.com/office/6250support

Supplies Info

JA 消耗品情報

TW 耗材資訊

KO 공급품 정보

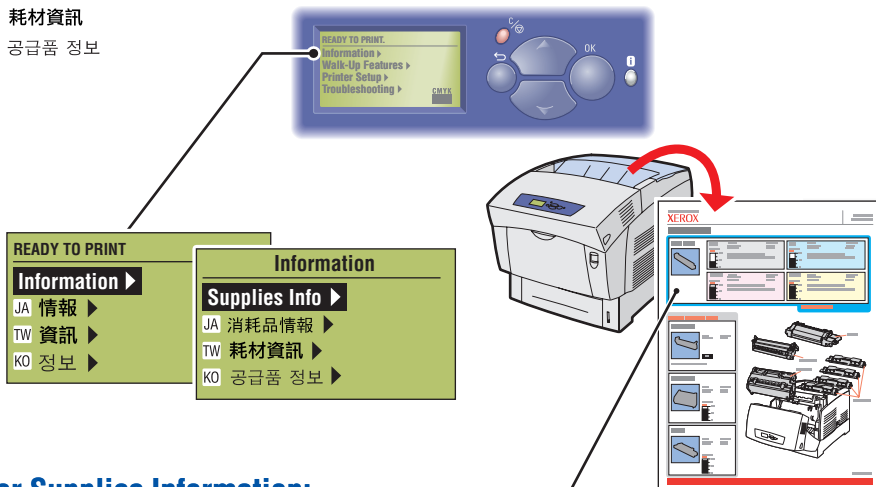

For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the "Supplies Usage Page".
- See the *Supplies Guide* and contact your local reseller or visit the Xerox Phaser Supplies web site.

日本語 (JA)

消耗品情報:

- 消耗品情報メニューを表示し、“消耗品使用量ページ”を印刷します。
- *Supplies Guide*を表示し、最寄りの販売店に連絡するか、Xerox Phaser消耗品Webサイトを参照してください。

繁體中文 (TW)

如需耗材資訊：

- 請參閱「耗材資訊」功能表，然後列印「耗材用量頁」。
- 請參閱 *Supplies Guide*，然後連絡當地經銷商，或造訪 Xerox Phaser 耗材網站。

한글 (KO)

공급품 정보를 보려면:

- 공급품 정보 메뉴에서 “공급품 사용 쪽”을 인쇄하십시오.
- 공급품 안내서를 보고 해당 지역 소매점에 문의하거나 Xerox Phaser 공급품 웹 사이트를 방문하십시오.


www.xerox.com/office/6250supplies

Front Panel Buttons

JA 前面パネルボタン


TW 前面板按鈕

KO 전면 패널 단추

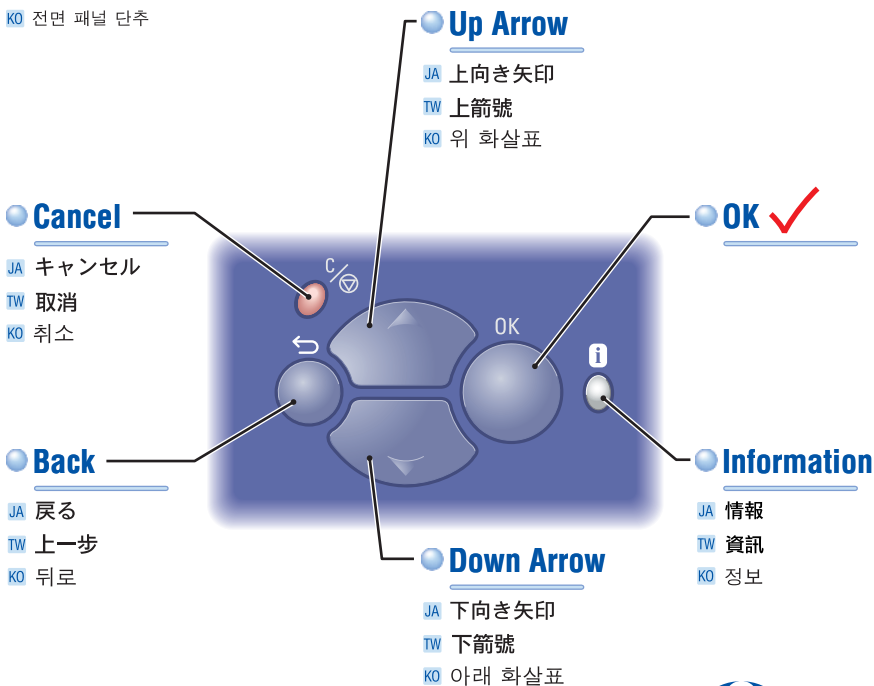

Information Button -

Press at any time to display additional information about the message or menu.

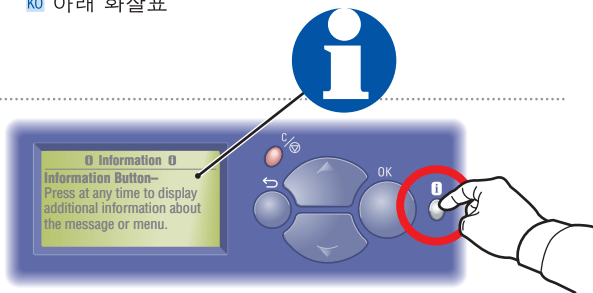

日本語 (JA)

[情報]キー - (いつでも押すことが可能)
メッセージまたはメニューに
ついての追加情報を表示画面に
表示します。

繁體中文 (TW)

資訊按鍵 - (隨時可按下)
顯示顯示畫面中的訊息或功能
表所傳達的其他資訊。

한글 (KO)



정보 키 - (언제든지 누르면) 디스플레이 화면에 있는 메시지나 메뉴에 대한 추가 정보를 표시.

Information Pages

JA 情報ページ

TW 資訊頁

KO 정보 쪽

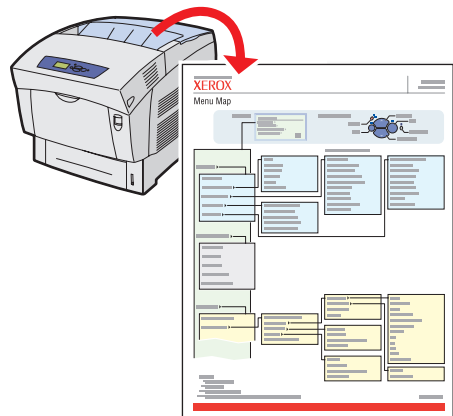
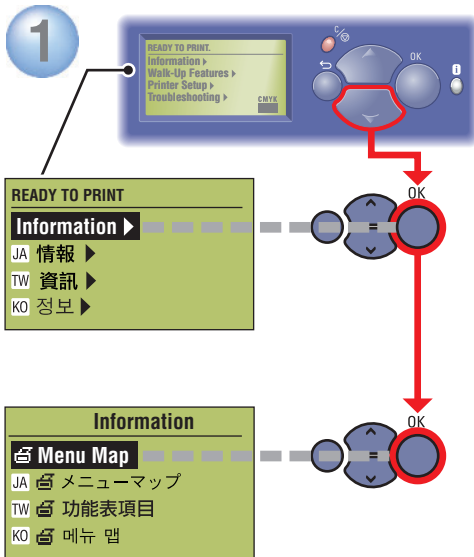


☞ = Prints an information page.

FR ☞ = 情報ページを印刷します。

IT ☞ = 列印資訊頁。

DE ☞ = 정보 쪽을 인쇄합니다.

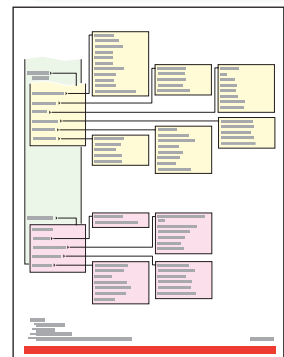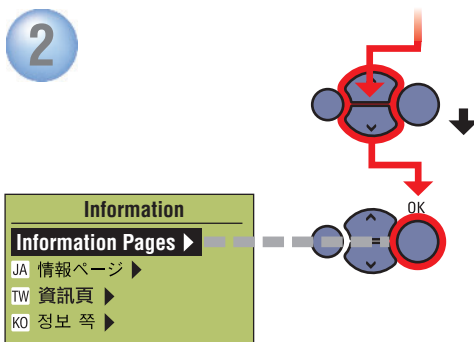

More Information



JA その他の情報

TW 更多資訊


KO 추가 정보

www.xerox.com/office/6250support

- **Visit the Support web site** for software and drivers, troubleshooting, and documentation.

- **See the User Documentation CD-ROM** for manuals, videos, and networking information.

- **Print the "Help Guide"** for information resources.

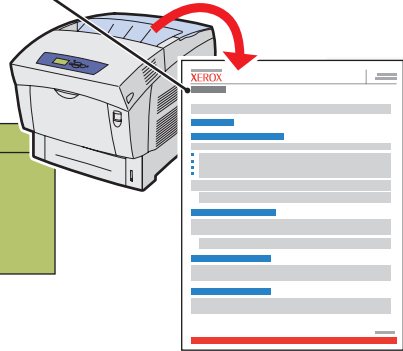

日本語 (JA)

- ソフトウェア、ドライバ、トラブル解決、マニュアルについては、**サポートWebサイトを参照してください。**
- マニュアル、ビデオ、ネットワーク情報については、**ユーザマニュアル関連のCD-ROMを参照してください。**
- 情報リソースについては、“ヘルプガイド”を印刷してください。

繁體中文 (TW)

- 請造訪支援網站，取得軟體和驅動程式，進行故障排除，以及取得文件。
- 請參閱用戶文件 CD-ROM 取得相關手冊，影片及網路資訊。
- 請列印《說明手冊》取得資訊來源。

한글 (KO)

- 소프트웨어 및 드라이버, 문제 해결 및 설명서 등에 대해 자세히 알고 싶으면 **지원 웹 사이트**를 방문하십시오.
- 설명서, 비디오 및 네트워킹 정보 등에 대해 자세히 알고 싶으면 **사용자 설명서 CD-ROM**을 참조하십시오.
- 다른 정보 리소스를 보려면 “**도움말 설명서**”를 인쇄하십시오